


# 취급설명서

품번:KJC용

써모스 진공단열 테이블 푸드 자를 구입해 주셔서 감사합니다.  
사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.  
그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

가정용

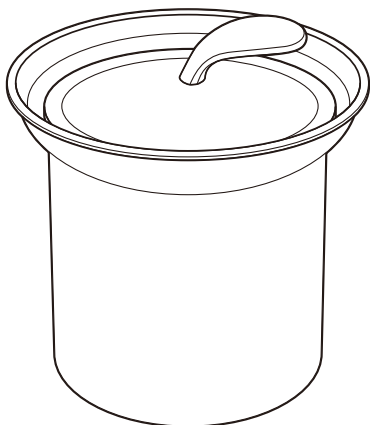

## 목차


사용하시기 전에      1P. 각 부의 명칭  
                                 2P. 안전상의 주의  
                                 4P. 사용상의 당부말씀

사용 방법              5P. 사용 방법  
                                 6P. 손질 방법

사용 중 불편할 때    8P. 이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?  
                                 9P. 교환용 부품의 안내  
                                 9P. 문의처

# 각 부의 명칭

사용하시기 전에 각 부품이 제대로 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.

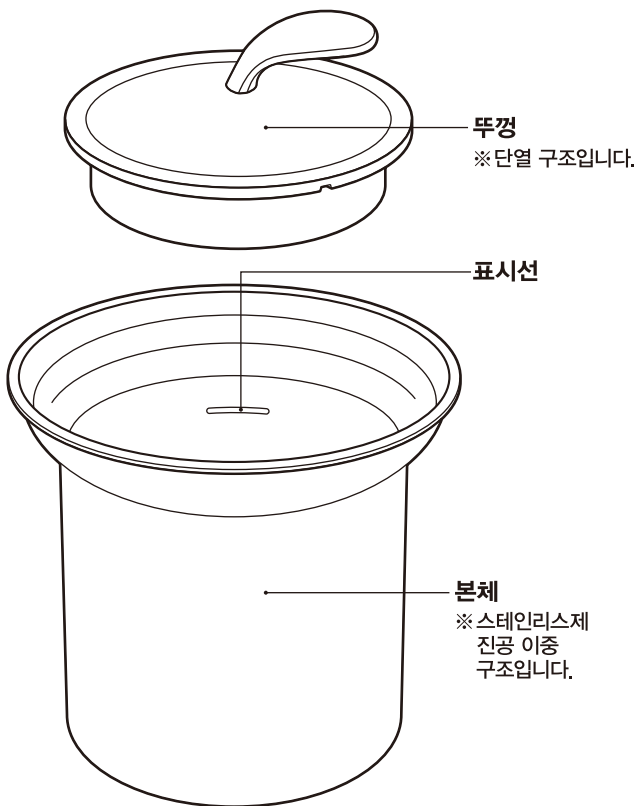



# 안전상의 주의


사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜주십시오.

## 표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

 <b>경고</b>	사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.	 <b>주의</b>	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.
--	-----------------------------	---	--------------------------------

## ■ 그림 기호에 대하여

 <b>금지</b>	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.	 <b>필수</b>	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.
--	-------------------------	---	----------------------

## 경고



금지

영유아의 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.  
또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.

\*화상이나 부상을 입는 원인이 됩니다.



## 주의



금지

음식물의 조리 및 보온·보냉 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

\*부상을 입는 등의 원인이 됩니다.



금지

불에 직접 가열하거나 전기 조리기(IH 쿠킹히터)에 가열하지 마십시오.

\*화상의 원인이 됩니다.



금지

스토브나 난로 등의 화기에 가까이 두지 마십시오.

\*화상을 입거나 제품의 변형·변색의 원인이 됩니다.



금지

전자레인지에 넣지 마십시오.

\*금속제이므로 스파크가 발생해 전자레인지 고장의 원인이 됩니다.

\*열에 의해 부품이 변형되고 내용물이 새어 나와 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



필수

운반할 경우는 뚜껑을 닫고 본체를 양손으로 잡아주십시오.

\*음식물이 흘러넘쳐 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.


# 안전상의 주의

사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜주십시오.

⊘ 장시간 보온·보냉하지 마십시오.  
금지


\*음식물의 온도가 변화하여 부패의 원인이 됩니다.

【 P.5】



! 음식물의 양은 표시선까지 넣어 주십시오.  
필수

\*너무 많이 넣으면 뚜껑을 닫을 때 음식물이 흘러넘쳐서 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

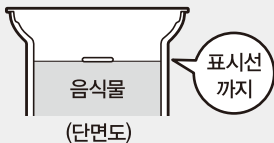

⊘ 떨어뜨리기·부딪히기 등 강한 충격을 주거나 송곳과 같은 끝이 뾰족한 것으로 찌르지 마십시오.  
금지

\*화상이나 부상·변형·파손의 원인이 됩니다.



! 제품에는 반드시 전용 뚜껑을 사용해 주십시오.  
필수

\*음식물이 흘러넘쳐서 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

! 잘 익지 않는 식재료와 날것 등은 사전에 가열한 후 넣어 주십시오.  
필수

\*제대로 조리가 되지 않은 요리를 먹으면 컨디션이 저하될 수 있습니다.

⊘ 개조·분해·수리는 절대 하지 마십시오.  
금지

\*고장·사고의 원인이 됩니다.

【 P.9】

! 요리를 식기에 담을 때는 넘치지 않도록 주의하십시오.  
필수

\*화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 음식물을 넣은 상태에서 차량 등에 실어 이동하지 마십시오.  
금지

\*음식물이 흘러넘쳐서 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

! 가열한 요리를 본체에 넣을 때는 본체가 쓰러지지 않도록 주의하십시오.  
필수

\*화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다. 반드시 국자를 사용해 주십시오.

⊘ 본체에 직접 입을 대고 먹지 마십시오.  
금지

\*화상이나 부상의 원인이 됩니다.

# 안전상의 주의


사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜주세요.

- ⊘ 불안정한 장소에 두지 마십시오.  
금지 \*음식물이 넘쳐서 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



- ⊘ 진공이중구조의 내부(진공층)에서 물소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.

\*진공 층에 고여있던 물이 본체 내부 쪽으로 흘러나와 들어있던 내용물과 섞일 위험이 있습니다.

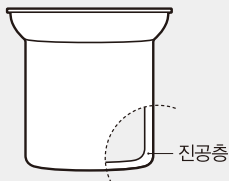


- ⊘ 본체를 흔들지 마십시오.  
금지 \*음식물이 흘러넘쳐서 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

# 사용상의 당부말씀

뜨거운 음식물을 넣었을 때 본체 외측이 뜨거워지는 경우는 보온 불량입니다. 부패의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.

- 삶지 마십시오.  
\*열에 의해 부품이 변형되는 원인이 됩니다.

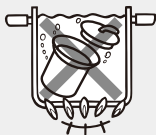

# 사용 방법

## 보온 조리

### < 사용전에 >


본체·뚜껑을 충분히 씻어 주십시오. 【☞ P.6】

### 1 본체에 재료를 넣는다

본체에 재료를 넣습니다.

※ 잘 익지 않는 식재료나 날것은  
사전에 가열한 후 넣습니다.

조리 방법은 레시피를 참고해 주십시오.

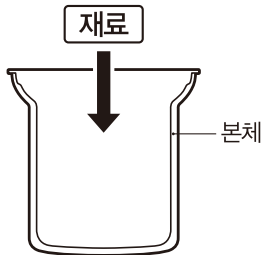

### 2 보온한다 (보온 조리)

뚜껑을 닫고 일정 시간 방치합니다.

(※ 이 시간을 보온 조리 시간이라고 부릅니다.)

보온 조리 중 뚜껑을 열면 온도가 내려가서  
보온 조리가 안 되는 경우가 있습니다.  
그럴 경우에는 요리를 냄비에 옮겨서 재가열  
하십시오.



### 3 완성

보온 조리 시간이 지나면 보온 조리 완료입니다.

#### ⚠ 주의

본체에 직접 입을 대고 먹지 마십시오.

※ 화상 또는 부상의 원인이 됩니다.

## 보온·보냉 기능

완성된 요리를 보온·보냉하는 기능이 있습니다.

**보온** 충분히 가열된 따뜻한 요리를 넣어 주십시오.

**보냉** 충분히 차가운 요리를 넣어 주십시오.

※ 장시간 보온·보냉하지 마십시오. 요리의 온도가 변화되어 부패의 원인이 됩니다.  
보온·보냉 시간은 2시간 이내로 해주십시오. 재가열 할 경우는 요리를 냄비에  
옮겨서 가열해 주십시오. 보냉은 별도 용기에 옮겨서 냉장고에 넣어 주십시오.

# 손질 방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 사용 후에는 즉시 깨끗이 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 깨끗이 씻어서 때를 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

부품명		뚜껑	본체	
			내부	외부
세척 방법				
흐르는 물에 세척		○	○	○
물에 담구어 세척		○	○	×
표백제	산소계	○	○	×
	염소계	○	×	×
식기세척기 식기건조기		○	×	×

## 손질상의 주의

손질하시기 전에 잘 읽은 후, 반드시 지켜 주십시오.



금지

**삶지 마십시오.**

\*열에 의해 부품이 변형되어 음식물이 새어 나와 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



금지

**본체는 물 속에 방치하지 마십시오.**

\*틈새로 물이 들어가 녹이 슬거나 보온 불량 등의 원인이 됩니다.  
또한 도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.



금지

**본체는 염소계 표백제를 사용하지 마십시오.**

\*녹이 슬거나 보온·보냉 불량 등의 원인이 됩니다.



금지

**본체는 식기세척기·식기건조기를 사용하지 마십시오.**

\*틈새로 물이 들어가 녹이 슬거나 보온 불량 등의 원인이 됩니다.  
또한 도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.



금지

**신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저는 사용하지 마십시오.**

\*녹이나 흠집·고장 등의 원인이 됩니다.



금지

**본체 외부에는 표백제를 사용하지 마십시오.**


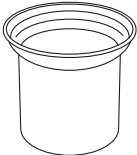
\*도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.

# 손질 방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.



## 【보통 때의 손질 방법】

- 미지근한 물로 희석시킨 식기용 중성세제를 사용하고, 씻은 후에는 물기를 잘 털어내어 충분히 건조시켜 주십시오.

<p><b>뚜껑</b></p> 	<p>부드러운 스펀지를 사용해 주십시오.</p>
<p><b>본체</b></p> 	<p>부드러운 스펀지를 사용해 주십시오. 본체 외부는 바로 마른 천으로 물기를 닦아내 주십시오.</p> <p>※ 물방울 자국이 남거나 녹이 스는 원인이 됩니다.</p>

## 【꼼꼼하게 닦을 때의 손질 방법】



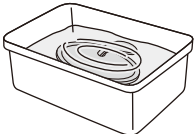


- 주방용 표백제를 주의표시에 따라 사용하고, 씻은 후에는 물기를 잘 털어내어 충분히 건조시켜 주십시오.


<p><b>뚜껑</b></p> 	<p>큰 용기에 표백제와 물을 넣고, 담구어 둡니다. (약 30분)</p>
<p><b>본체 내부</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>미지근한 물</li> <li>아래 중 한 가지</li> <li>산소계 표백제</li> <li>식초</li> <li>구연산</li> </ul>	<p>내부에만 산소계 표백제를 사용해 주세요. (약 30분)</p> <p>◀ ⊗ 금지 염소계 표백제 ▶</p> <p><b>〈반점 모양의 붉은 녹〉</b> 물에 포함되어 있는 철분 등이 붙어서 생긴 것입니다. 식용 식초를 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고, 약 30분 후 잘 씻어 주십시오.</p> <p><b>〈까슬거리는 이물질〉</b> 물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어서 생긴 것입니다. 구연산을 1~2% 정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고, 뚜껑을 닫지 않은 상태로 두고 약 3시간 후 깨끗이 씻어 주십시오.</p>



# 이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?

잘 모르시는 부분이 있으면  
아래의 항목을 확인해 주십시오.

불편 사항	원인	대처 방법
본체 내부가 변색 되었다	때가 묻어 있다.	산소계 표백제를 사용해 주십시오.  P.7
	반점 모양의 붉은 녹이 부착되어 있다.	물에 포함되어 있는 철분 등이 붙어서 생긴 것입니다. 식용 식초를 사용해 주십시오.  P.7
	까슬거리는 이물질이 부착되어 있다.	물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어서 생긴 것입니다. 구연산을 사용해 주십시오.  P.7
보온 조리가 되지 않는다 보온(보냉)이 되지 않는다	충분히 뜨거운(차가운) 음식물을 넣지 않았다.	뜨거운(차가운) 음식물을 넣어 주십시오.
	음식물의 양이 적었다.	음식물의 양을 늘리면 효과적입니다.
	보온 조리 중에 뚜껑이 열려 있다.	보온 조리 중에 뚜껑을 열면 온도가 내려가서 보온 조리가 되지 않는 경우가 있기 때문에 보온 조리 중에는 뚜껑을 열지 마십시오.
	크기가 큰 재료를 사용했다.	크기가 큰 재료를 사용하면 열이 충분히 전달되지 않기 때문에 작게 자르거나 보온 조리 전에 가열해 주십시오.
이상한 냄새가 난다	때가 묻어 있다.	깨끗이 씻어 충분히 건조시켜 주십시오. 냄새가 없어지지 않는 경우에는 손질 방법에 따라서 표백제를 사용해 주십시오.  P.7
음식물이 부패했다	장시간 보관했다.	음식물 보존은 2시간 이내로 해주십시오.  P.5
	날것 등을 넣었다.	날것 등 변질이나 부패하기 쉬운 재료는 가열하여 주십시오.
제품을 흔들면 사락사락 하는 소리가 들린다		보온 효과를 높이기 위해 진공이중구조의 내부(진공층)에 들어 있는 금속박이 스킨면서 나는 소리이며 제품의 이상은 아닙니다.

◆ 상기의 어떤 항목에도 해당되지 않는 경우에는 고객센터실로 문의해 주십시오.  
 P.9

# 교환용 부품의 안내

◆ 본 제품의 각 부품은 아래 표의 부품명으로 별도 판매되고 있습니다.

부품명	교환용 부품명
뚜껑	KJC 뚜껑

## [교환용 부품의 구매방법]

품번·컬러·부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오.  
(품번은 제품의 밑면에 기재되어 있습니다.)

- ① 홈페이지.....써모스코리아 공식 홈페이지 온라인 샵에서  
구매해 주십시오. (취급 부품이 한정되어 있으니 양해 바랍니다.)
- ② 판매점 .....써모스 제품을 취급하고 있는 판매점을 방문해 주십시오.
- ③ 써모스 고객센터 ..... 1577-8396 전화로 신청해 주십시오.

● 알려주신 개인정보는 부품의 발송 및 관련하는 A/S를 위해 이용하고 있습니다.  
고객의 개인정보를 고객의 동의 없이 제3자에게 제공하는 일은 없습니다.  
또한 고객의 개인정보는 써모스코리아 주식회사에서 관리하고 있습니다.

## 문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등의 있으시면 아래의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 「소비자 기본법」에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

**써모스 고객센터**  
**1577-8396**

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

서울특별시 종로구 종로 47 SC은행본점빌딩 18F  
써모스코리아(주) 고객센터

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.  
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.